


Remplacement de votre télécommande Variation


1/ BASCULER LE FAUTEUIL EN ARRIÈRE

- Basculer délicatement le fauteuil sur le dos pour dégager l'accès aux branchements.

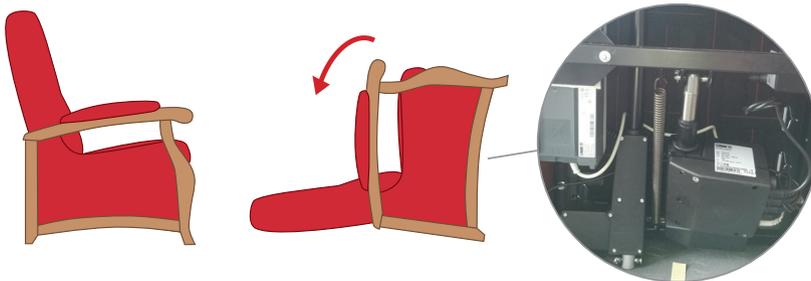

2/ CHANGER LA TÉLÉCOMMANDE

- Débrancher l'ancienne télécommande et brancher la nouvelle dans le même emplacement comme indiqué ci-dessous en fonction de votre modèle de télécommande.

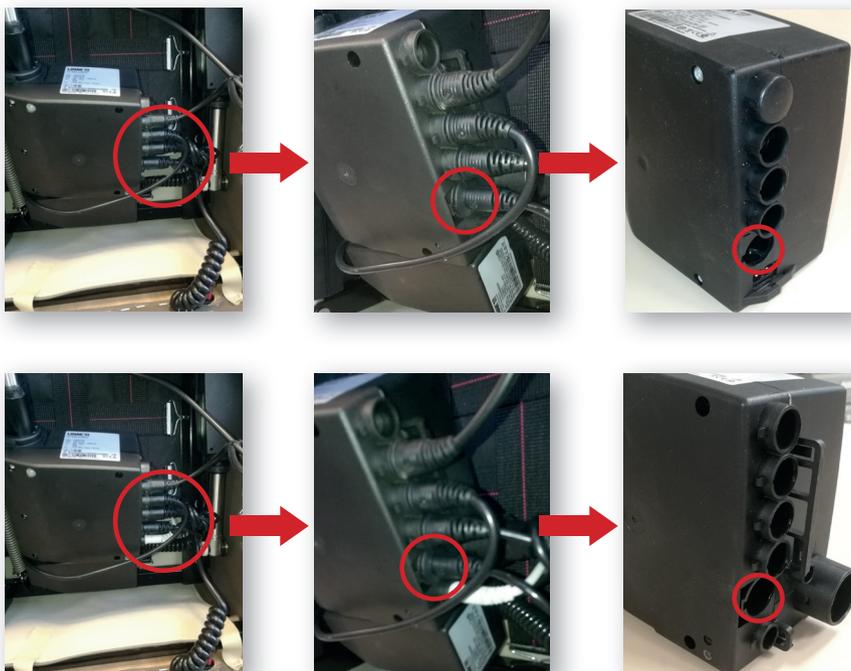

- Attention à bien appuyer pour enfoncer le connecteur jusqu'au bout !

3/ INSTALLER LA TÉLÉCOMMANDE

- Passer le fil de la télécommande entre la mécanique et l'arrière de l'assise.
- Remettre votre fauteuil droit.



4/ TESTER LA TÉLÉCOMMANDE

- Tester l'ensemble des boutons pour vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle télécommande.

5/ EN CAS DE PROBLÈMES

Votre fauteuil ne fonctionne pas ? Veuillez vérifier les points suivants :

- Le modèle de télécommande est-il le bon ? (Voir ci-dessous)
- Le connecteur de la télécommande est-il bien enfoncé ? (Se reporter à la partie 2)
- Le fauteuil est-il bien branché au secteur ou les batteries sont-elles bien chargées ?



• **2 moteurs secteur** (ref : HB4X026-00)

• **3 moteurs Zéro Gravité** (ref : HB4X033-00) •



Si malgré tout votre fauteuil ne fonctionne pas, il s'agit sûrement d'un autre problème.

Merci de contacter notre Service Après-Vente au **03 85 32 20 97** ou votre conseiller technique dont vous trouverez le numéro sur votre facture ou catalogue.

6/ RETOURNER UN PRODUIT / ACHETER UNE PIÈCE DÉTACHÉE

Vous vous êtes trompés de référence ou souhaitez nous retourner une pièce détachée ?

- Merci de nous **renvoyer la pièce détachée joint de votre facture** à :
Variation / Everstyl - Rue Georges Mazoyer - 71700 TOURNUS
- Nous procéderons à votre remboursement dès réception de la pièce.

Retrouvez toutes nos pièces détachées pour réparer votre fauteuil sur : www.boutique-everstyl.com