


Remplacement de vos batteries sur votre fauteuil Variation

1/ BASCULER LE FAUTEUIL EN ARRIÈRE

- Basculer délicatement le fauteuil sur le dos pour dégager l'accès aux branchements.

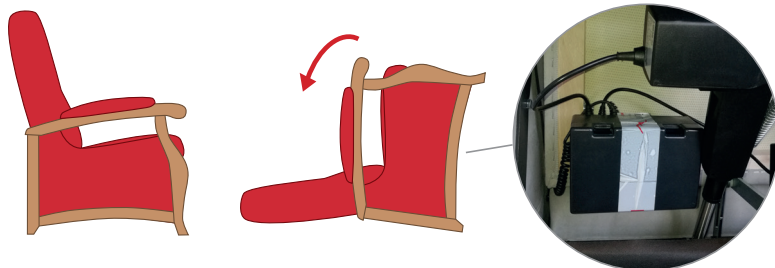

2/ OUVREZ LE BOÎTIER DE CONTRÔLE

- ouvrez le boîtier de contrôle en enlevant le ruban de scotch puis en appuyant sur les 4 crochets plastiques qui retiennent le couvercle.
- sortez les batteries du boîtier et débranchez les du connecteur relié au circuit imprimé.



3/ BRANCHEZ LES BATTERIES


- faite un pont entre les deux batteries avec le câble blanc.
- branchez les câbles sur les extrémités des bornes de chaque batteries en veillant à bien respecter les couleurs le fil rouge sur la borne rouge + et le fil noir sur la borne noir -.
- branchez le connecteur du nouveau jeu de batteries au circuit imprimé en respectant bien le sens du détrompeur (voir schéma ci-dessous) jusqu'à sentir le clip.



• **Attention, si vous ne respectez pas le sens du détrompeur vous allez court-circuiter les batteries ainsi que le boîtier de contrôle.**

• Aucune pièce ne sera remboursée en cas de mauvaises manipulations du client.

• En cas de doute, merci de faire appel au SAV ou de vous en remettre à votre technicien.

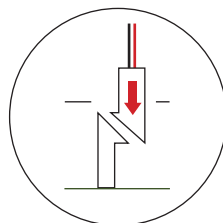



4/ PLACEZ LES BATTERIES

• Placez les batteries dans le boîtier en les bloquant avec les morceaux de polyester comme ci-dessous puis fermez le boîtier de contrôle avec le couvercle. Pour plus de précaution nous vous conseillons de le scotcher afin d'éviter qu'il ne s'ouvre par inadvertance.



5/ TESTER LES BATTERIES

- Tester l'ensemble des boutons pour vérifier le bon fonctionnement du fauteuil.
- Veillez à faire une charge complète des batteries dès la première nuit afin de profiter au maximum de votre fauteuil.

6/ EN CAS DE PROBLÈMES

Votre fauteuil ne fonctionne pas ? Veuillez vérifier les points suivants :

- Les batteries sont-elles correctement connectées au boîtier de contrôle ? (cf partie 2)
- Les connecteurs des batteries sont-ils bien en place sur les bornes ? (cf partie 2)

Si malgré tout votre fauteuil ne fonctionne pas, il s'agit sûrement d'un autre problème.

Merci de contacter notre Service Après-Vente au **03 85 32 20 97** ou votre conseiller technique dont vous trouverez le numéro sur votre facture ou catalogue.

7/ RETOURNER UN PRODUIT / ACHETER UNE PIÈCE DÉTACHÉE

Vous vous êtes trompés de référence ou souhaitez nous retourner une pièce détachée ?

- Merci de nous **renvoyer la pièce détachée joint de votre facture** à :
Variation / Everstyl - Rue Georges Mazoyer - 71700 TOURNUS
- Nous procéderons à votre remboursement dès réception de la pièce.

Retrouvez toutes nos pièces détachées pour réparer votre fauteuil sur : www.boutique-everstyl.com