

# Remplacement de votre boîtier de contrôle Variation

## 1/ BASCULER LE FAUTEUIL EN ARRIÈRE


- Basculer délicatement le fauteuil sur le dos pour dégager l'accès aux branchements.

## 2/ DÉBRANCHER L'ENSEMBLE DES CÂBLES RELIÉS

- Débrancher l'ensemble des câbles reliés à l'ancien boîtier de contrôle :
  - » Télécommande
  - » Moteurs de repose-jambes, dossier et assise (si vous êtes muni d'un fauteuil releveur, ou d'un fauteuil zéro gravité).

## 3/ REMPLACER LE BOITIER DE CONTROLE

- Dévisser à l'aide d'une visseuse électrique ou d'un tournevis cruciforme les vis qui retiennent le boîtier de contrôle dans le cadre en hêtre.

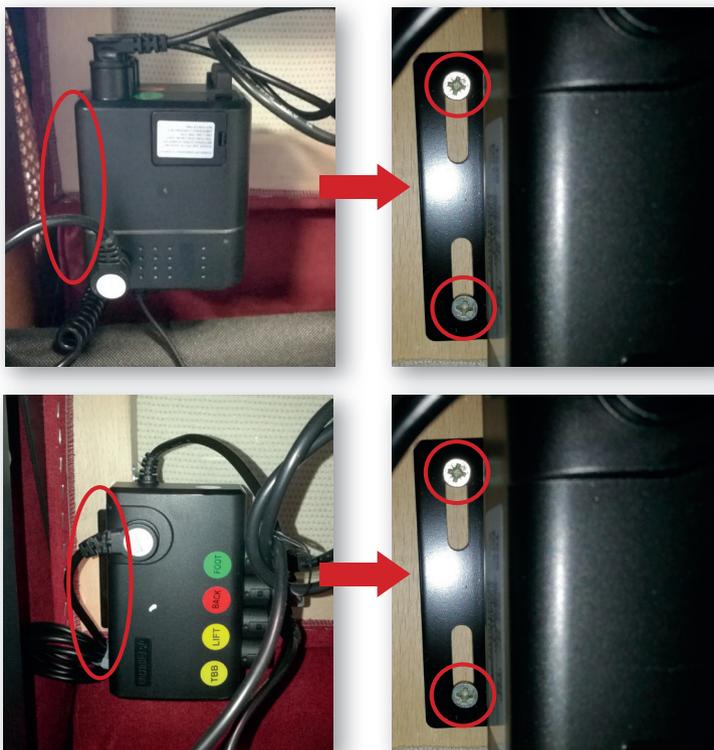

- Remplacer par le nouveau boîtier de contrôle et visser à nouveau dans le cadre en hêtre en veillant à décaler légèrement le nouveau boîtier pour que les vis prennent bien dans le bois.

## 4/ BRANCHER L'ENSEMBLE DES CÂBLES

• Brancher l'ensemble des câbles dans leurs emplacements respectifs comme indiqué ci-dessous en fonction de votre modèle de boîtier.



### Fauteuil 2 moteurs secteur (TC2B-2084-001)

- Moteur de dossier | pastille rouge (BACK)
- Moteur de repose-jambes | jambe pastille verte (FOOT)
- Télécommande



### Fauteuil 3 moteurs leveur (TC3B-2084-001)

- Télécommande
- Moteur de repose-jambes | jambe pastille verte (FOOT)
- Moteur de dossier | pastille rouge (BACK)
- Moteur leveur pastille | jaune (LIFT)
- Vide (TBB)

• **Attention à bien appuyer pour enfoncer les connecteurs jusqu'au bout !**

## 5/ TESTER LE FAUTEUIL

• Tester l'ensemble des boutons pour vérifier le bon fonctionnement de votre fauteuil après changement du boîtier.

## 6/ EN CAS DE PROBLÈMES

Votre fauteuil ne fonctionne pas ? Veuillez vérifier les points suivants :

- Le modèle de boîtier de contrôle est-il le bon ? (Se reporter à la partie 1)
- Les connecteurs sont-ils tous bien enfoncés dans le boîtier ? (Se reporter à la partie 4)
- Le fauteuil est-il bien branché au secteur ou les batteries sont-elles bien chargées ?

Si malgré tout votre fauteuil ne fonctionne pas, il s'agit sûrement d'un autre problème.

Merci de contacter notre Service Après-Vente au **03 85 32 20 97** ou votre conseiller technicien dont vous trouverez le numéro sur votre facture ou catalogue.

## 7/ RETOURNER UN PRODUIT / ACHETER UNE PIÈCE DÉTACHÉE

Vous vous êtes trompés de référence ou souhaitez nous retourner une pièce détachée ?

- Merci de nous **renvoyer la pièce détachée joint de votre facture** à :  
Variation / Everstyl - Rue Georges Mazoyer - 71700 TOURNUS
- Nous procéderons à votre remboursement dès réception de la pièce.

Retrouvez toutes nos pièces détachées pour réparer votre fauteuil sur : [www.boutique-everstyl.com](http://www.boutique-everstyl.com)